


דגם 508

מזווה נייד

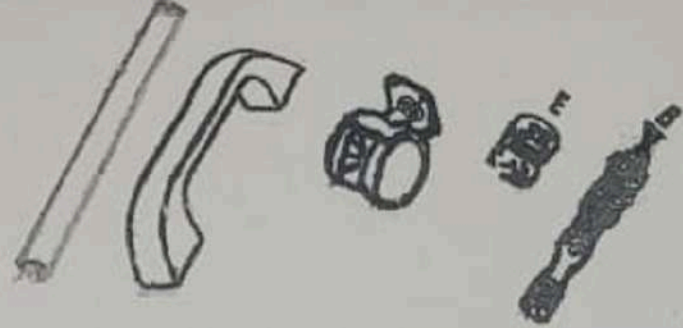

שלבי הרכבה

החזיר דפנת פריט ספן B לחורים המיועדים בדופן 1, 2,
החזיר דפנת פריט בורג סיבוכי E לחורים המיועדים
בכל ששת המדפים. לאחר שלב המדפים על גבי דופן 1
הדק וחזק בורג סיבוכי E בעזרת מברג.
החזיר צינוריות אלומיניום בדופן 2 בחורים המיועדים
בהתאם לשרטוט.
שלב דופן 1.2 החזיר צינוריות, חזק ברג סיבוכי E.
חבר גלגלים בעזרת ברגי עץ. חבר 2 דיוותבחוורים
המיועדים, בחזית דופן 1.2.

