





הוראות הרכבה



ארון שתי דלתות ושתי מגירות 606

צעד אחר צעד


צעד ראשון לאחר פתיחת האריזה, עיין בשרטוט והשווה את חלקי הרהיט והאביזרים עם השרטוט שלפניך. אם נפלה תקלה כלשהיא אל תחזיר את המוצר לחנות או לרשת שם רכשת את המוצר. התקשר/י (חיוג חינם) למרכז שירות הלקוחות יראון ונטפל בך במסירות. **03-3760509**

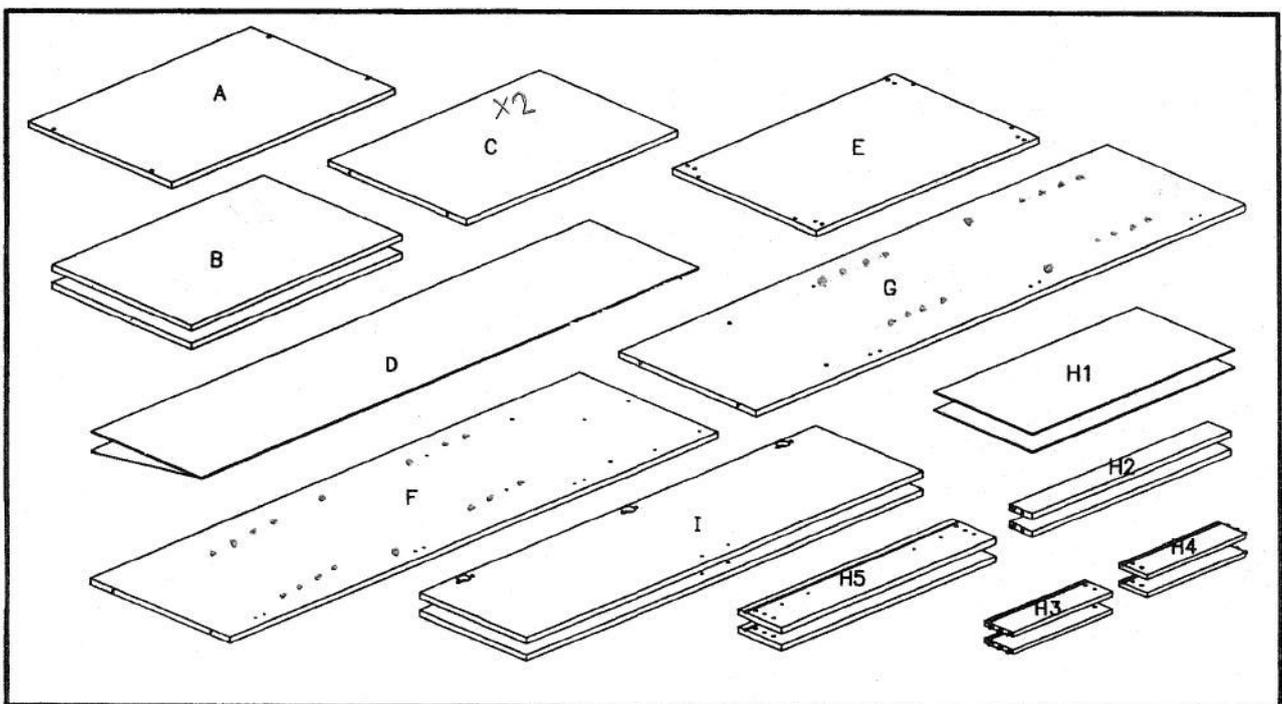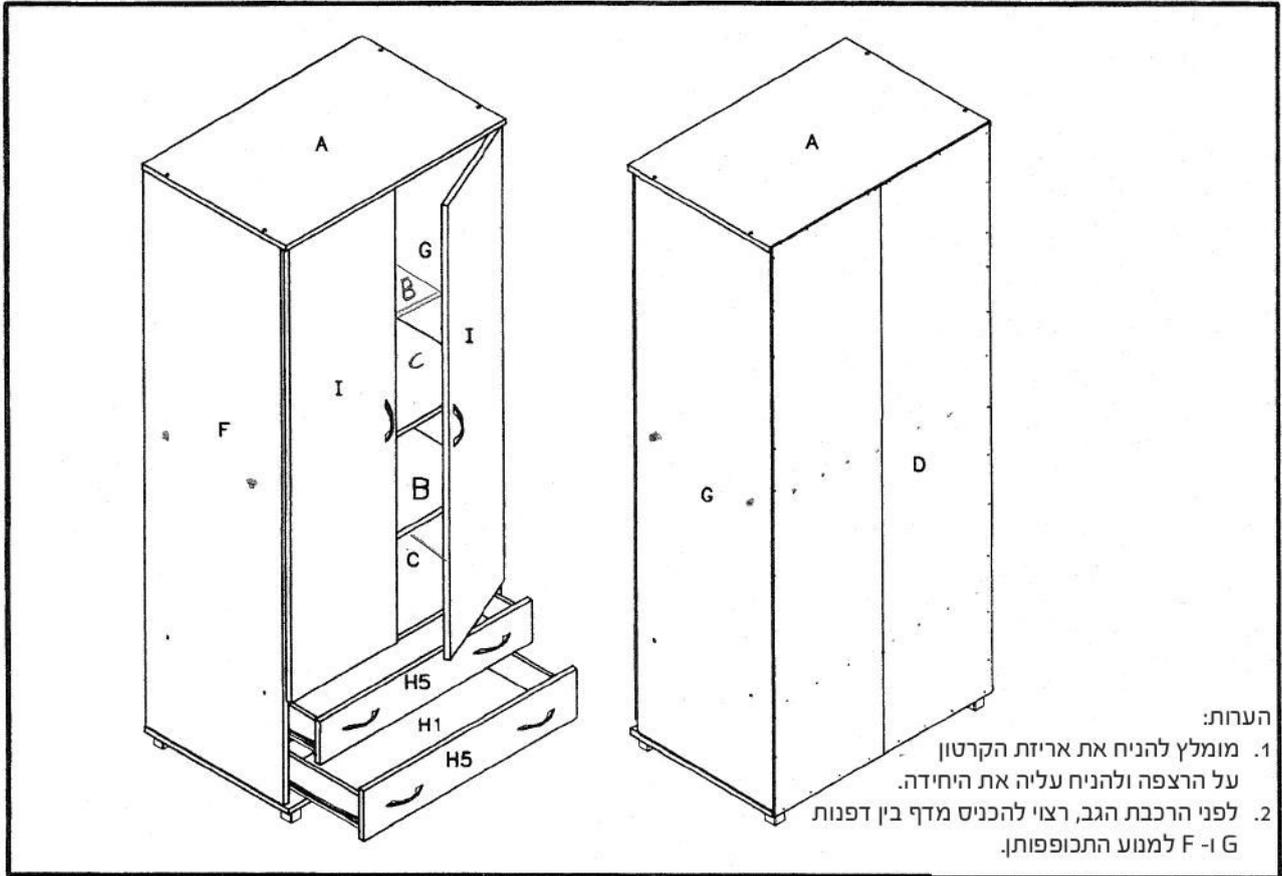


| מספר סדורי | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 11 | 12 | 13 |
|------------|----------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----|---------|--|--|------------------|--------|-----------------------|
| שרטוט | | | | | | | | | | | | | |
| כמות | 1 | 16+8 | 8 | 20+80 | 6+12 | 8 | 1 | 8 | | | 2 | 4 | 6+6 |
| שם | מפתח אלן | בורג אלן+ כיסוי | בורג יורו למסילה | בורג 3.5X16 ומסמרים | ידית +בורג 3.5X20 | מחזיק מדף | דבק | דיבל עץ | | | סט מסילות למגרות | רגליות | צירים + תשובות לצירים |

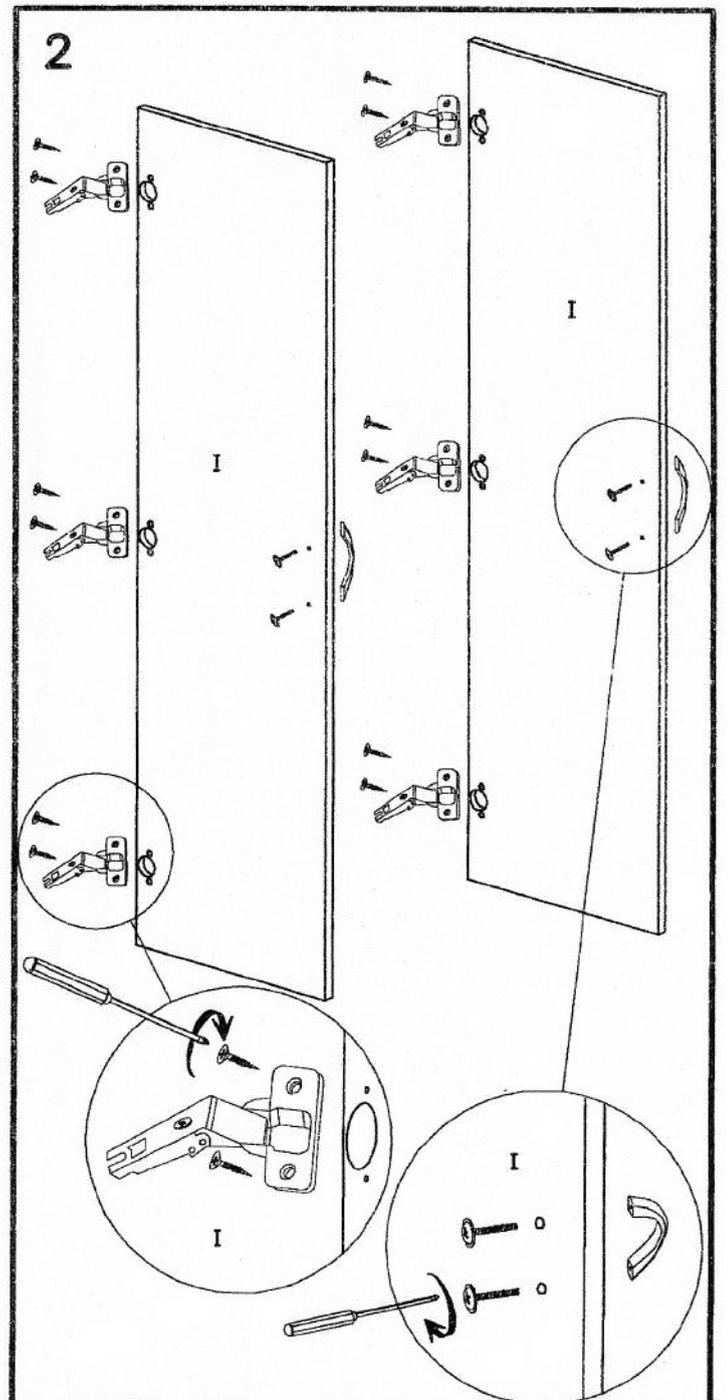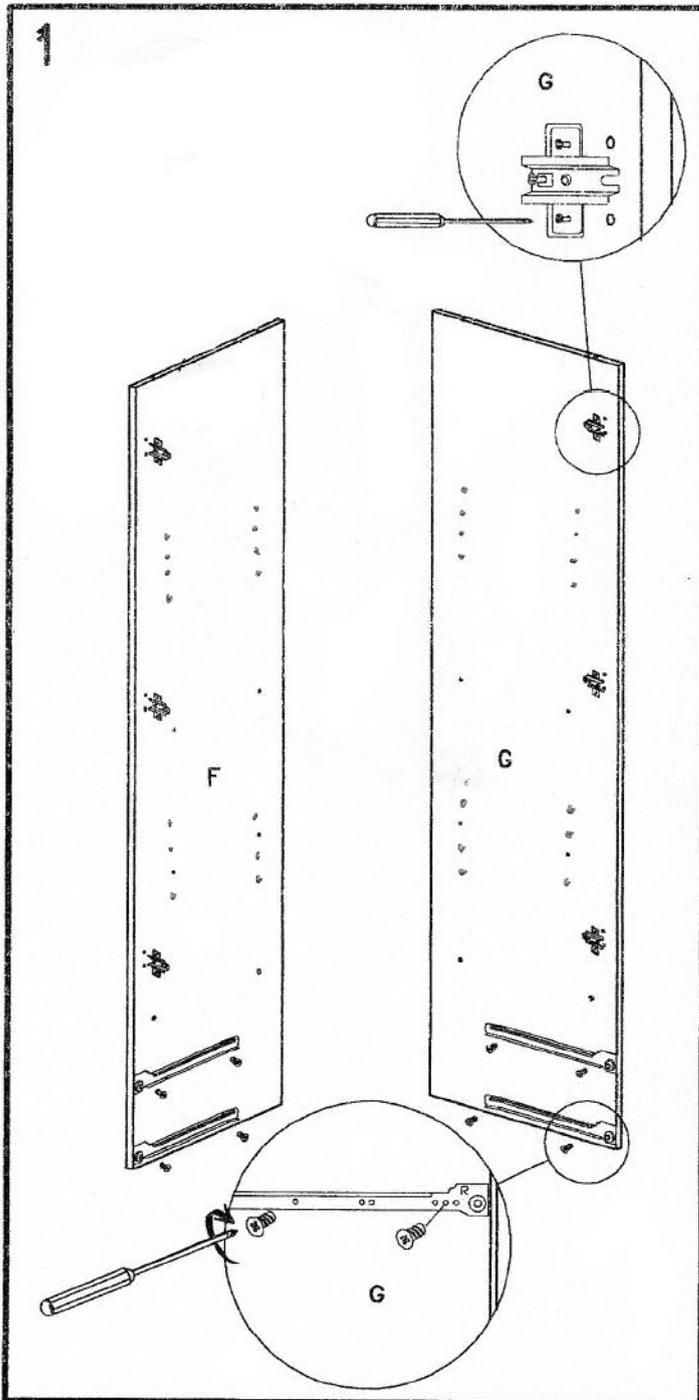

3

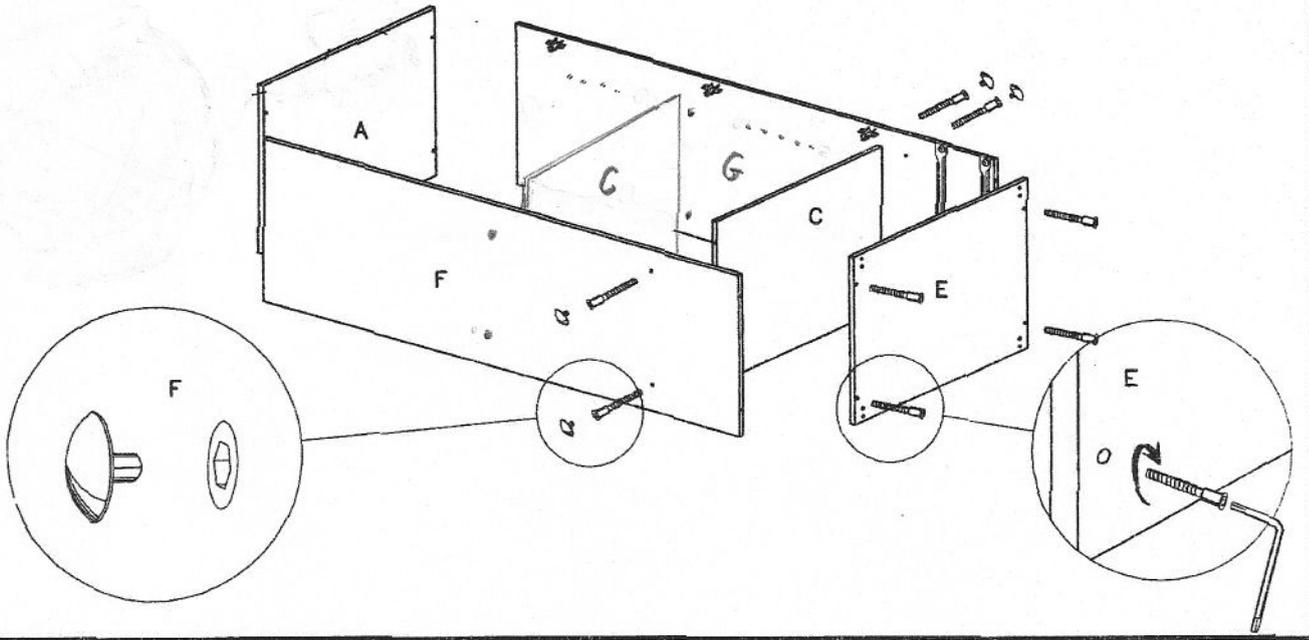

4

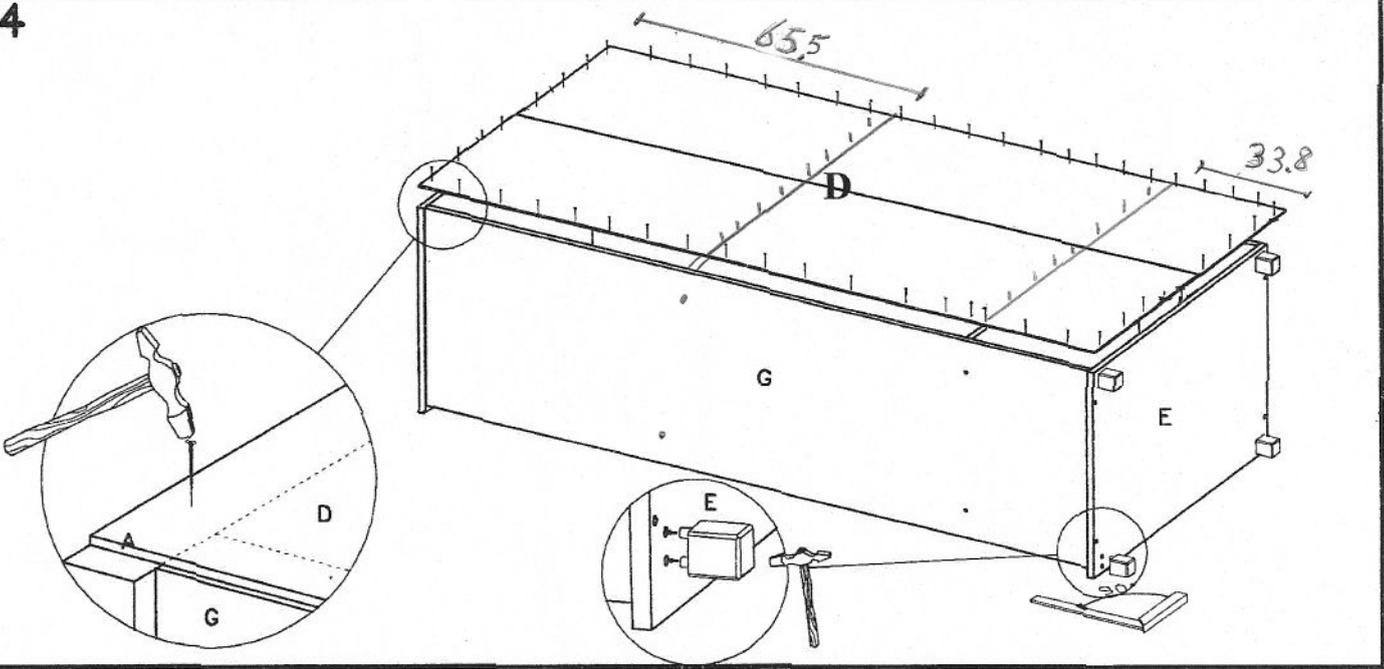

5

